单页尺寸：100*148mm　材质：128g铜版纸，彩色双面印刷　折法：骑马钉　5国语言

英语 西班牙语 葡萄牙语 意大利语 俄语

EN

REDRAGON

User Manual

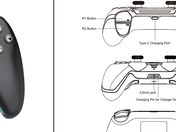

Product Overview

MR Button	
ML Button	
3.5mm jack	
Charging pin for charger dock	
Touchpad	
SHARE button	
D-pad	
Left Stick(L3)	
R1 Button	
R2 Button	
HOME(PS) Button	
OPTIONS BUTTON	
BUTTON	
BUTTON	
BUTTON	
BUTTON	
Right stick(R3)	
L1 Button	
L2 Button	
Mute Button	
Type C charging port	

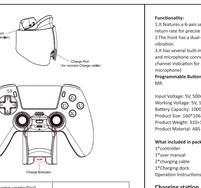

Charge port (for game controller)	
Charge port (for connect charge cable)	
Charge indicator	

Technical Specifications

Compatibility: PS5/iOS/Android/PC Steam
Connectivity: BT V5.3/Wired Type-C
Total Number of Buttons: 19 digital buttons (△, ○, ✕, □), Up, Down, Left, Right, L3, R3, Share button, Option button, HOME button, Touch button, L1/R1 / L2 /R2 with hall trigger function), a Mute button), plus ML/ MR mapping programming buttons on the back and two hall 3D components.

Functionality:
1.It features a 6-axis sensor (3 axis accelerator and 3-axis gyroscope) with a 125hz return rate for precise game operations.
2.The front has a dual-point capacitive sensing touchpad and supports dual-motor vibration.
3.It has several built-in output ports, including a 3.5mm TRRS stereo jack for headphone and microphone connection, and an independent speaker output with RGB LED color control indication for user and role distinction. (The controller doesn't have a built-in microphone)
Programmable Buttons: with specific programming methods for back buttons ML and MR.

Input Voltage: 5V, 500mA
Working Voltage: 5V, 120mA
Battery Capacity: 1000mAh
Product Size: 160*106.6*68.1 mm
Product Weight: 310+10g
Product Material: ABS

What included in packaging
1*controller
1*Manual user
1*charging cable
1*Charging dock
Operation Instructions

Charging station
How to use and charge with the charging station:



1. The USB-C port is at the backside of the charging station. Connect the cable to the charging station. Connect the cable directly to the console, PC or a USB power adapter (not included). We recommend using a USB power adapter with a minimum of 5V/1A. Connect the USB power adapter to the wall outlet. Place the controller in the slot to charge it.

Indicator light is on: Charging.
Indicator light is off: Fully charged.

Game controller LEDs
While off and charging: the LEDs slowly pulse orange.
When it is fully charged: LEDs will turn off.
The games controller's low battery indication:
When it is below 3.6 V: LED flashes 3 times.
When it is below 3.5 V: It will automatically shut off.

PS5 Connection method:
1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the PS5 console.
And then pressing the HOME button on gamepad. The LED will turn solid to indicate successful connection.
2. Connect the Type-C cable and press Home button briefly to reconnect in wireless.
3. Re-connection: Press and hold the Home button on the controller until the light bar starts flashing.

PC Connection method:
Wired Connection
Plug game controller into PC through the USB cable. The default mode is PS5 mode, recognized by PC for "Dual Sense Wireless Controller". Indicator LED will be on. Under this mode, PC STEAM platform and headphone function are available.

Press Share+Options for 5s to switch modes between PS5 mode and Xinput Mode.

Mode	Device Name	LED Indicator Color
PS5 Mode	Dual Sense Wireless Controller	Blue
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Green

BT Connection
1.Open computer settings, choose "BT & devices"
2.Press and hold the [Share] + [Home] button of the controller for 5s.
3.Select [Dual Sense Wireless Controller]. (There are stay-on LED light when connected successfully).

iOS Connection Method:
The controller supports Apple devices with iOS 13.0 and higher version, allowing compatibility with games available on the Apple Store.

Press and hold Share + HOME buttons for 3s, the LED will flash. Connect to the game controller via the BT settings on your device, recognized by BT name for " Dual Sense Wireless Controller" when connected, the LED indicator will be on.

Note:BT devices work with limited functionality. For example, buttons and some games may not work as expected.

Android Devices Connection Method:
Press and hold Share + HOME buttons for 3s. The controller will enter pairing mode and LED indicator will flash. Search for the BT name "Dual Sense Wireless Controller" on android device and tap to connect. The light on the controller will turn to on when connected.

Mute Function
* Short press Mute button to turn on/ off micro on headphone, LED under Mute button will light on
* Press and hold Mute button for 2s to turn off all audio function, LED under Mute button will blink in breath style. Press Mute button again to turn on audio function. LED will be off.

LED Setting
Light Mode Change: Hold [Option]+press [Left and Right of D-pad] to change light mode.
Mode sequence:
Ice Blue->Blue->Purple->Red->Orange->Yellow->Green->White->Breathing Light Mode
->Colorful Rainbow ->Turn off

Light Brightness Change: Hold[Options]+[Up and Down of D-pad]

Programming
Start Macro: Press the Touchkey + ML/MR button simultaneously for 3s until the controller LED flashes with vibration feedback.
Set Macro: Press the action button which you need to set in turn, the macro will record the button press intervals. (Up to 24 buttons can be programmed in a macro.)
Complete Macro: After setting up, press MR/ML once to complete the macro setting.
Clean Macro: Hold [Touchkey+ML/MR] for 5s; the LED will flash and with vibration feedback.

* Touchkey is the function of pressing down of touchpad

Replaceable parts
The game controller has replaceable parts, they include: Direction pad, front exterior and joysticks.
The direction pad can be replaced by pulling it on the left or right side (extra direction pads included). There are small holes on the left and right side to make it easier to pull off.

The front exterior can be replaced by lifting the upper-left corner (extra front exteriors are not included). The joysticks can be replaced by first removing the front exterior and then pulling them firmly (extra joysticks are not included). Other parts can only be serviced by an authorized service technician or other authorized and qualified person.

Firmware update
If the game controller gets disconnected after a console update, you may need to update the firmware. The latest firmware will be available on www.Redragon.com. If an update is available, download it on your Windows PC and unpack the setup file. If there is no firmware update, there is no need to update the controller, if there is an update it will show up in the top result when you search on the page.
Go to www.Redragon.com click on "software" in the top menu. And use the search field to find firmware.
Click on the download button.
1.Unpack the file and double click on the software to run it. A window is opened.
2.Press and hold the Triangle button.
3.Connect the game controller to the PC with a USB cable.
4.Click on update.
5.Wait for the update to be finished.
6. The update is done. Disconnect the controller and close the program.

Cleaning
Clean the product with a soft and dry cloth. In case of difficult stains, you can use a mild cleaning agent on a soft cloth and wipe off with a soft dry cloth. Store in a dry area.

Warning instructions
1. To avoid electric shock, do not disassemble the product by yourself. In case repairs are needed either contact the retailer or an authorized electrician.
2. Do not place the product near a window where it would be exposed to direct sunlight.
3. Protect the device from splashes of water and other liquids. Do not let any liquid into the game controller.
4. Do not dispose of this product in the game controller. Follow local guidelines regarding correct
disposal of electrical and electronic waste.
5. Use your hands to control the game controller. Do not put the game controller in contact with your head or face or near the bones of your body. The vibration function may aggravate existing injuries.

6. To avoid short circuit, fire hazard and electrical shock, do not insert any objects in the game controller.
7. Do not place any heavy objects on the game controller.
8. Do not expose the product to physical shock or excessive vibrations.

FCC STATEMENT
1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following:
2.Operations:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
3.NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer. Use a soft, slightly damp cloth to clean the device. Do not use a cleaning spray or a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Health Warning:** Playing video games for long periods on a variety of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take rebalanced breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

ES

REDRAGON

Manual de usuario

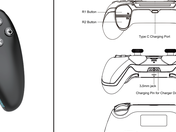

Descripción general del producto

MR Button	Botón MR
ML Button	Botón ML
3.5mm jack	conector de 3.5 mm
Charging pin for charger dock	Pin de carga para la base de carga
Touchpad	panel táctil
SHARE button	Botón COMPARTIR
D-pad	Cruceta direccional
Left Stick(L3)	Joystick izquierdo (L3)
R1 Button	Botón R1
R2 Button	Botón R2
HOME(PS) Button	Botón INICIO (PS)
OPTIONS BUTTON	BOTÓN DE OPCIONES
BUTTON	BOTÓN
BUTTON	BOTÓN
BUTTON	BOTÓN
BUTTON	BOTÓN
Right stick(R3)	Joystick derecho (R3)
L1 Button	Botón L1
L2 Button	Botón L2
Mute Button	Botón de silencio
Type C charging port	Puerto de carga tipo C

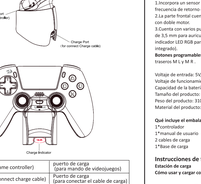

Charge port (for game controller)	puerto de carga (para mando de videojuegos)
Charge port (for connect charge cable)	Puerto de carga (para conectar el cable de carga)
Charge indicator	Indicador de carga

Especificaciones técnicas

Compatibilidad : PS5/iOS/Android/PC Steam
Conectividad: BT V5.3/Cable Tipo-C
Número total de botones : 19 botones digitales (△, ○, ✕, □, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, L3 , R3, Compartir Botón, botón de opción, botón HOME , botón táctil , L1/R1 /L2 /R2 con función de activación Hall), un botón de silencio botón), además de botones de programación de mapeo ML / MR en la parte posterior y dos componentes 3D de pasillo.

Funcionalidad:
1.Incorpora un sensor de 6 ejes (acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes) con una frecuencia de retorno de 125 Hz para un funcionamiento preciso del juego.
2.La parte frontal cuenta con un panel táctil capacitivo de doble punto y admite vibración con doble motor.
3.Cuenta con varios puertos de salida integrados, incluyendo un conector estéreo TRRS de 3,5 mm para conexión de auriculares y micrófono, y una salida de altavoz independiente con indicación LED RGB para diferenciar usuarios y roles. (El controlador no tiene micrófono integrado).
Botones programables : con métodos de programación específicos para los botones traseros ML y M R .

Voltaje de entrada: 5V, 500mA
Voltaje de funcionamiento: 5 V, 120 mA
Capacidad de la batería: 1000 mAh
Tamaño del producto: 160*106,6*68,1 mm
Peso del producto: 310+10 g
Material del producto: ABS

Qué incluye el embalaje
1*Controlador
1*Manual de usuario
1 cable de carga
1*Base de carga

Instrucciones de funcionamiento
Estación de carga
Cómo usar y cargar con la estación de carga:



1. El puerto USB-C se encuentra en la parte posterior de la base de carga. Conecte el cable a la base de carga. Conecte el cable directamente a la consola, PC o a un adaptador de corriente USB (no incluido). Recomendamos usar un adaptador de corriente USB con un mínimo de 5 V/1 A. Conecte el adaptador de corriente USB a la toma de corriente. Coloque el mando en la ranura para cargarlo.

El indicador luminoso está encendido: Cargando.
La luz indicadora está apagada: Carga completa.

LEDs del mando de juegos
Mientras está apagado y cargando: los LED parpadean lentamente en color naranja.
Cuando está completamente cargado: los LED se apagarán.
Indicador de batería baja del mando de juegos:
Cuando el voltaje es inferior a 3,6 V: el LED parpadea 3 veces.
Cuando el voltaje sea inferior a 3,5 V: se apagará automáticamente.

Modo de conexión de PS5:
1. Utiliza el cable USB-C incluido para conectar el mando a la consola PS5. A continuación, pulse el botón HOME del mando . El LED se iluminará de forma continua para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
2. Retire el cable Tipo-C y pulse brevemente el botón de inicio para volver a conectarse de forma inalámbrica.
3. Reconexión: Mantenga pulsado el botón Inicio del mando hasta que la barra de luz empiece a parpadear.

Método de conexión al PC:
Conexión por cable
Conecta el mando del juego al PC mediante el cable USB. El modo predeterminado es el modo PS5, reconocido por el PC para "Dual". El indicador LED "Servo Wireless Controller" se encenderá. En este modo, la plataforma PC STEAM y la función de auriculares estarán disponibles.

Mantén pulsadas las teclas Share+Opción a cuatro segundos para alternar entre el modo PS5 y el modo Xinput.

Modo	Nombre del dispositivo	Color del indicador LED
Modo PS5	Dual Controlador inalámbrico Sense	Azul
Modo de entrada X	Mando de Xbox 360 para Windows	Verde

Conexión BT
1.Abre la configuración del ordenador y selecciona " BT y dispositivos".
2.Mantén pulsados los botones [Compartir] + [Inicio] del mando durante 5 segundos.
3.Seleccione [Doble] Controlador inalámbrico Sense]. (Hay una luz LED que permanece encendida cuando la conexión es exitosa).

Método de conexión de iOS:
El mando es compatible con dispositivos Apple con iOS 13.0 o superior, lo que permite la compatibilidad con los juegos disponibles en la App Store.

Mantén pulsados los botones Share + HOME durante 3 segundos; el LED parpadeará. Conéctate al mando del juego mediante la configuración de Bluetooth de tus dispositivos, reconocido por el nombre de Bluetooth "Dual". "Controlador inalámbrico Sense". Cuando está conectado, el indicador LED se encenderá.

Nota: Los dispositivos Bluetooth funcionan con funcionalidad limitada. Por ejemplo, es posible que los botones y algunos juegos no funcionen como se espera.

Método de conexión de dispositivos Android:
Mantén pulsados los botones Share + HOME durante 3 segundos. El controlador entrará en modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará. Busca el nombre BT "Dual Busca "Controlador inalámbrico Sense" en tu dispositivo Android y toca para conectar. La luz del controlador se encenderá cuando esté conectado.

Función de silencio
* Presione brevemente el botón de silencio para encender/apagar el micrófono de los auriculares; el LED debajo del botón de silencio se iluminará.
* Mantén pulsado el botón Silencio durante 2 segundos para desactivar todas las funciones de audio. El LED situado debajo del botón Silencio parpadeará de forma continua. Vuelve a pulsar el botón Silencio para activar las funciones de audio. El LED se apagará.

Configuración del LED
Cambio de modo de luz: Mantén pulsado [Opciones] + pulsa [izquierda y derecha del D-pad] para cambiar el modo de luz.
Secuencia de modos:
Azul hielo->Azul->Morado->Rojo->Naranja->Amarillo->Verde->Blanco->Modo de luz de respiración->Arcoíris colorido ->Apagar

Cambio de brillo de la luz: Mantén pulsado [Opciones] + [Arriba y abajo del D-pad]

Programación
Iniciar Macro: Presione simultáneamente el botón Touchkey + ML/MR durante 3 segundos hasta que el LED del mando parpadee con retroalimentación por vibración.
Configurar macro: Pulse el botón de acción que desee configurar, y la macro registrará los intervalos entre pulsaciones. (Se pueden programar hasta 24 botones en una macro).
Completar la macro: Después de configurarla, pulse MR/ML una vez para finalizar la configuración de la macro.
Macro de limpieza: Mantenga pulsado [Touchkey+ML/MR] durante 5 s; el LED parpadeará y vibrará.

* Touchkey es la función que se obtiene al presionar el panel táctil.

Piezas de repuesto
El mando del juego tiene piezas reemplazables, entre las que se incluyen: la cruceta direccional, la carcasa frontal y los joysticks.
El panel direccional se puede reemplazar tirando de él hacia la izquierda o hacia la derecha (se incluyen almohadillas direccionales adicionales). Tiene pequeños orificios en ambos lados para facilitar su extracción.

La cubierta frontal se puede reemplazar levantando la esquina superior izquierda (no se incluyen cubiertas frontales adicionales). Los joysticks se pueden reemplazar retirando primero la cubierta frontal y luego tirando de ellos con firmeza (no se incluyen joysticks adicionales). El mantenimiento de otras piezas solo puede ser realizado por un técnico de servicio autorizado u otra persona autorizada y cualificada.

Actualización de firmware
Si el mando se desconecta tras actualizar la consola, es posible que necesites actualizar el firmware. La última versión estará disponible en www.Redragon.com . Si hay una actualización disponible, descárgala en tu PC con Windows y descomprime el archivo de instalación. Si no hay ninguna actualización de firmware, no es necesario actualizar el mando; si la hay , aparecerá en los primeros resultados de la búsqueda en la página.
Visita www.Redragon.com , haz clic en "software" en el menú superior y usa el campo de búsqueda para encontrar el firmware.
Haz clic en el botón de descarga.
1.Descomprime el archivo y haz doble clic en el programa para ejecutarlo. Se abrirá una ventana.
2.Mantén pulsado el botón Triángulo.
3.Conecta el mando al PC con un cable USB.
4.Haz clic en actualizar.
5.Espera a que finalice la actualización.
6. La actualización ha finalizado. Desconecte el controlador y cierre el programa.

Limpieza
Limpie el producto con un paño suave y seco. En caso de manchas difíciles, puede usar un detergente suave con un paño suave y luego secar con otro paño suave y seco. Guárdelo en un lugar seco.

Instrucciones de advertencia
1. Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el producto usted mismo. En caso de necesitar reparaciones, póngase en contacto con el vendedor o con un electricista autorizado.

2. No coloque el producto cerca de una ventana donde pueda estar expuesto a la luz solar directa.
3. Proteja el dispositivo de salpicaduras de agua y otros líquidos. No permita que ningún líquido entre en el mando del juego.
4. No deseche este producto en el mando del juego. Siga las directrices locales sobre el uso correcto de
eliminación de residuos eléctricos y electrónicos.
5. Use las manos para controlar el mando. No lo ponga en contacto con la cabeza, la cara ni cerca de los huesos. La función de vibración puede agravar lesiones preexistentes.
6. Para evitar cortocircuitos, riesgos de incendio y descargas eléctricas, no introduzca ningún objeto en el mando del juego.
7. No coloque objetos pesados sobre el mando del juego.
8. No exponga el producto a golpes físicos ni a vibraciones excesivas.

PT

REDRAGON

Manual do Usuário

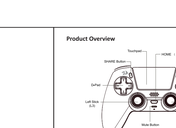

Visão geral do produto

MR Button	Botão MR
ML Button	Botão ML
3.5mm jack	Conector de 3,5 mm
Charging pin for charger dock	Pino de carregamento para base de carregamento
Touchpad	Touchpad
SHARE button	Botão COMPARTILHAR
D-pad	D-pad
Left Stick(L3)	Analógico esquerdo (L3)
R1 Button	Botão R1
R2 Button	Botão R2
HOME(PS) Button	Botão HOME (PS)
OPTIONS BUTTON	BOTÃO DE OPÇÕES
BUTTON	BOTÃO
BUTTON	BOTÃO
BUTTON	BOTÃO
BUTTON	BOTÃO
Right stick(R3)	Analógico direito (R3)
L1 Button	Botão L1
L2 Button	Botão L2
Mute Button	Botão Silenciar
Type C charging port	Porta de carregamento tipo C

Charge port (for game controller)	Porta de carregamento (para controlar do jogo)
Charge port (for connect charge cable)	Porta de carregamento (para conectar o cabo de carregamento)
Charge indicator	Indicador de carga

Especificações técnicas

Compatibilidade : PS5/iOS/Android/PC Steam
Conectividade: BT V5.3/ Cabo Tipo-C
Número total de botões : 19 botões digitais (△, ○, ✕, □), Cima, Baixo, Esquerda, Direita, L3 , R3, Compartilhar Botão, botão de opção, botão HOME , botão de toque , L1/R1 /L2 /R2 com função de disparo por sensor Hall), botão Mudo botão), além de botões de programação de mapeamento ML / MR na parte traseira e dois componentes Hall 3D.

Funcionalidade:
1. Possui um sensor de 6 eixos (acelerômetro de 3 eixos e giroscópio de 3 eixos) com uma taxa de retorno de 125 Hz para operações de jogo precisas.
2. A parte frontal possui um touchpad capacitivo de dois pontos e suporta vibração com dois motores.
3.Possui diversas portas de saída integradas, incluindo uma entrada estéreo TRRS de 3,5 mm para conexão de fones de ouvido e microfone, e uma saída de áudio independente com indicação de canal por LED RGB para distinção de usuário e função. (O controle não possui microfone embutido)
Botões programáveis : com métodos de programação específicos para os botões traseiros M L e M R.

Tensão de entrada: 5V, 500mA
Tensão de operação: 5V, 120mA
Capacidade da bateria: 1000mAh
Dimensões do produto: 160*106,6*68,1 mm
Peso do produto: 310+10 g
Material do produto: ABS

O que está incluído na embalagem?
1*controlador
1*manual do usuário
2 cabos de carregamento
1 base de carregamento

Instruções de operação
Estação para carregar
Como usar e carregar com a estação de carregamento:

1. A porta USB-C está localizada na parte traseira da base de carregamento. Conecte o cabo à base de carregamento. Conecte o cabo diretamente ao console, PC ou a um adaptador de energia USB (não incluído). Recomendamos o uso de um adaptador de energia USB com no mínimo 5V/1A. Conecte o adaptador de energia USB à tomada. Coloque o controle no compartimento para carregá-lo.

Luz indicadora acesa: Carregando.
Luz indicadora apagada: Totalmente carregado.

LEDs do controle de jogo
Com o dispositivo desligado e carregando: os LEDs pulsam lentamente em laranja.
Quando estiver totalmente carregado: os LEDs se apagarão.
Indicador de bateria fraca do controle de jogos:
Quando a tensão estiver abaixo de 3,6 V: o LED pisca 3 vezes.
Quando a tensão estiver abaixo de 3,5 V: o aparelho desligará automaticamente.

Método de conexão do PS5:
1. Use o cabo USB-C incluído para conectar o controle ao console PS5. Em seguida, pressione o botão HOME no controle . O LED ficará aceso continuamente para indicar que a conexão foi bem-sucedida.
2. Remova o cabo Type-C e pressione brevemente o botão Home para reconectar à rede sem fio.
3. Reconexão: Pressione e mantenha pressionado o botão Home no controle remoto até que a barra de luz comece a piscar.

Método de conexão com o PC:
Conexão com fio
Conecte o controle de jogo ao PC através do cabo USB. O modo padrão é o modo PS5, reconhecido pelo PC como "Dual". O LED indicador diz "Controle sem fio Sense" acenderá. Nesse modo, a plataforma STEAM para PC e a função de fone de ouvido estarão disponíveis.

Pressione Share + Option + s por 5 segundos para alternar entre o modo PS5 e o modo Xinput.

Modo	Nome do dispositivo	Cor do indicador LED
Modo PS5	Dual Controlador sem fio Sense	Azul
Modo de entrada X	Controle do Xbox 360 para Windows	Verde

Conexão BT
1.Abra as configurações do computador e selecione " BT e dispositivos".
2.Pressione e segure os botões [Share] + [Home] do controle por 5 segundos.
3.Selecione [Duplo] Controlador sem fio Sense]. (Há uma luz LED acesa quando a conexão é bem-sucedida).

Método de conexão iOS:
O controle é compatível com dispositivos Apple com iOS 13.0 e versões superiores, permitindo o uso com jogos disponíveis na Apple Store.

Pressione e segure os botões Share + HOME por 3 segundos. O controle entrará no modo de emparelhamento e o indicador LED piscará. Procure pelo nome Bluetooth "Dual". Abra o "Controlador sem fio Sense" no seu dispositivo Android e toque para conectar. A luz no controlador acenderá quando a conexão for estabelecida.

Função Silenciar
* Pressione rapidamente o botão Mudo para ligar/desligar o microfone do fone de ouvido; o LED abaixo do botão Mudo acenderá.
* Pressione e segure o botão Mudo por 2 segundos para desativar todas as funções de áudio. O LED abaixo do botão Mudo piscará em um padrão de respiração. Pressione o botão Mudo novamente para ativar a função de áudio. O LED se apagará.

Configuração de LED
Alterar o modo de luz: Segure [Options] + pressione [Esquerda e Direita do D-pad] para alterar o modo de luz.
Sequência de modos:
Azul Gelo -> Azul -> Roxo -> Vermelho -> Laranja -> Amarelo -> Verde -> Branco ->
Modo Luz Respiratória -> Arco-íris Colorido -> Desligar

Alterar o brilho da luz: Segure [Options] + [Setas para cima e para baixo no D-pad]

Programação
Iniciar Macro: Pressione o Pressione simultaneamente os botões Touchkey + M L/MR por 3 segundos até que o LED do controle pisque com feedback de vibração.
Configurar Macro: Pressione o botão de ação que deseja configurar, um de cada vez, e a macro registrará os intervalos entre as pressionadas. (É possível programar até 24 botões em uma macro.)
Macro completa: Após a configuração, pressione MR/ML uma vez para concluir a configuração da macro.
Macro de limpeza: Mantenha pressionada a tecla [Touchkey+ML/MR] por 5 segundos; o LED piscará e haverá feedback por vibração.

* A tecla de toque é a função de pressionar e segurar o touchpad.

Pressione e segure os botões Share + HOME por 3 segundos; o LED piscará. Conecte o controle de jogo através das configurações de Bluetooth do seu dispositivo, reconhecido pelo nome "Dual". "Controlador sem fio Sense". Quando conectado, o indicador LED acenderá.

Observação: os dispositivos Bluetooth funcionam com funcionalidades limitadas. Por exemplo, os botões e alguns jogos podem não funcionar como esperado.

Método de conexão de dispositivos Android:
Pressione e segure os botões Share + HOME por 3 segundos. O controle entrará no modo de emparelhamento e o indicador LED piscará. Procure pelo nome Bluetooth "Dual". Abra o "Controlador sem fio Sense" no seu dispositivo Android e toque para conectar. A luz no controlador acenderá quando a conexão for estabelecida.

Função Silenciar
* Pressione rapidamente o botão Mudo para ligar/desligar o microfone do fone de ouvido; o LED abaixo do botão Mudo acenderá.
* Pressione e segure o botão Mudo por 2 segundos para desativar todas as funções de áudio. O LED abaixo do botão Mudo piscará em um padrão de respiração. Pressione o botão Mudo novamente para ativar a função de áudio. O LED se apagará.

Configuração de LED
Alterar o modo de luz: Segure [Options] + pressione [Esquerda e Direita do D-pad] para alterar o modo de luz.
Sequência de modos:
Azul Gelo -> Azul -> Roxo -> Vermelho -> Laranja -> Amarelo -> Verde -> Branco ->
Modo Luz Respiratória -> Arco-íris Colorido -> Desligar

Alterar o brilho da luz: Segure [Options] + [Setas para cima e para baixo no D-pad]

Programação
Iniciar Macro: Pressione o Pressione simultaneamente os botões Touchkey + M L/MR por 3 segundos até que o LED do controle pisque com feedback de vibração.
Configurar Macro: Pressione o botão de ação que deseja configurar, um de cada vez, e a macro registrará os intervalos entre as pressionadas. (É possível programar até 24 botões em uma macro.)
Macro completa: Após a configuração, pressione MR/ML uma vez para concluir a configuração da macro.
Macro de limpeza: Mantenha pressionada a tecla [Touchkey+ML/MR] por 5 segundos; o LED piscará e haverá feedback por vibração.

* A tecla de toque é a função de pressionar e segurar o touchpad.

Peças substituíveis
O controle do jogo possui peças substituíveis, incluindo: direcional, parte frontal externa e joysticks.

O direcional pode ser substituído puxando-o pela esquerda ou pela direita (direcionais extras incluídos). Há pequenos orifícios nas laterais para facilitar a remoção.

A parte frontal externa pode ser substituída levantando o canto superior esquerdo (partes frontais externas extras não estão incluídas). Os joysticks podem ser substituídos removendo-se primeiro a parte frontal externa e, em seguida, puxando-os firmemente (joysticks extras não estão incluídos). Outras peças só podem ser reparadas por um técnico de serviço autorizado ou outra pessoa autorizada e qualificada.

Atualização de firmware
uma atualização do console, talvez seja necessário atualizar o firmware. O firmware mais recente estará disponível em www.Redragon.com . Se houver uma atualização disponível, baixe-a no seu computador Windows e descompacte o arquivo de instalação. Se não houver atualização de firmware, não é necessário atualizar o controle; caso haja uma atualização, ela aparecerá no topo dos resultados da busca na página.
Acesse www.Redragon.com , clique em "software" no menu superior e utilize o campo de busca para encontrar o firmware .
Clique no botão de download.
1.Descompacte o arquivo e clique duas vezes no programa para executá-lo. Uma janela será aberta.
2.Pressione e mantenha pressionado o botão Triângulo.
3.Conecte o controle ao PC com um cabo USB.
4.Clique em atualizar.
5.Aguarde a conclusão da atualização.
6. A atualização está concluída. Desconecte o controlador e feche o programa.

Limpeza
Limpe o produto com um pano macio e seco. Em caso de manchas difíceis, você pode usar um detergente suave em um pano macio e, em seguida, limpar com um pano macio e seco. Guarde em local seco.

Instruções de advertência
1. Para evitar choque elétrico, não desmonte o produto por conta própria. Caso sejam necessários reparos, entre em contato com o revendedor ou um eletricista autorizado.

6. To avoid short circuit, fire hazard and electrical shock, do not insert any objects in the game controller.
7. Do not place any heavy objects on the game controller.
8. Do not expose the product to physical shock or excessive vibrations.

FCC STATEMENT
1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following:
2.Operations:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
3.NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer. Use a soft, slightly damp cloth to clean the device. Do not use a cleaning spray or a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Health Warning:** Playing video games for long periods on a variety of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take rebalanced breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

IT

REDRAGON

Manuale utente

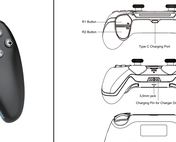

Panoramica del prodotto

MR Button	Pulsante MR
ML Button	Pulsante ML
3.5mm jack	connettore di ricarica per la base di ricarica
Charging pin for charger dock	
Touchpad	Touchpad
SHARE button	Pulsante CONDIVIDI
D-pad	D-pad
Left Stick(L3)	Leva sinistra (L3)
R1 Button	Pulsante R1
R2 Button	Pulsante R2
HOME(PS) Button	Pulsante HOME (PS)
OPTIONS BUTTON	PULSANTE OPZIONI
BUTTON	PULSANTE
BUTTON	PULSANTE
BUTTON	PULSANTE
BUTTON	PULSANTE
Right stick(R3)	Leva destra (R3)
L1 Button	Pulsante L1
L2 Button	Pulsante L2
Mute Button	Pulsante Muto
Type C charging port	Porta di ricarica di tipo C

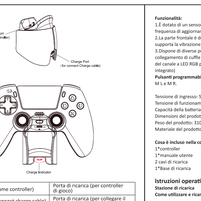

Charge port (for game contro